

FORESTIA Premium Ceiling



**TREBASERT SLETT TAK
MONTERES - MALES - FERDIG**

WOOD BASED SMOOTH CEILING
INSTALL - PAINT - FINISHED

FORESTIA Premium Ceiling

NO

Disse retningslinjene gjelder for montering av Forestia Premium Ceiling. Denne takplaten leveres i format 12x620x1220mm med 4-sidig låseprofil. NB! Takplatene må håndteres varsomt slik at overflaten og profilkanten ikke skades.

Forestia Premium Ceiling inneholder 5-8 % fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor meget viktig at byggfukten holdes under kontroll ved hjelp av ventilering og oppvarming. Mur- og pussarbeider skal være avsluttet før montering av Forestia Premium Ceiling starter. Platene vil bevege seg noe med variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne med en dimensjonsendring i plateplanet på ca. 1mm ved endring av relativ luftfuktighet fra 30 til 60 %.

Bruksområde

Forestia Premium Ceiling kan benyttes hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse 1). Kan monteres både på lekter og eksisterende himling. Forutsetter at underlaget er avrettet og jevnt.

Transport, lagring, håndtering

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3-5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller på hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs, og de skal akklimatiseres i romtemperatur.

Generell informasjon

Alle våre produkter gjennomgår en grundig kvalitetskontroll. Likevel kan det forekomme feil på enkeltprodukter. Kunden har plikt til å kontrollere varene i samsvar med våre generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder foreta kontroll av alle produkter før montering. Kunden skal utføre montering og vedlikehold i henhold til leverandørens monterings-/leggeanvisninger. Leverandøren har ikke ansvar for funksjonsvikt, mangler, skader, slitasje mv. som skyldes mangelfull montering og/eller vedlikehold. Vårt ansvar som leverandør er i alle tilfeller begrenset til kjøpesummen for den del av varen som er mangelfull. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjonene uten varsel.



1
Ha alt du trenger av utstyr klart før monteringen starter. For takflater lengre enn 8m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1,5mm pr. 1m tak. Premium Ceiling monteres på min. 30mm lekter, eller direkte eksisterende platehimling. NB! Forestia Styreskinne og slagkloss er spesialtilpasset profilen til Premium Ceiling.



2
Platene bør monteres i lengderetning på lekter med cc 300mm (lengderetning er lik lysinnfall) og de skal monteres i forbandt.

Vær skånsom mot platens profil. Under montering må profilen sjekkes nøye med hensyn på feil/skader. Feil på plater må meldes før montering. Det vil ikke være reklamasjonsgrunnlag dersom det monteres plater som har synlige feil. Skades platen under/etter montering må denne byttes ut før limet tørker.



3
Monter første platerad etter snor. Husk at det skal være 10mm klaring mot alle faste konstruksjoner. Meget viktig at underlaget er helt rett. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket MÅ rettes opp før montering.



4
Første plate måles opp og tilskjæres (platebredde må være minimum cc 300mm). Vær skånsom mot platens profil.



5
Bruk takstøtte for å holde opp platene ved monteringen. Forestia slagkloss må benyttes for å ikke ødelegge profilen når plata skal slås på plass. Denne slagklossen er tilpasset platens profil. Vis varsomhet når Forestia slagkloss benyttes.



6
Forestia Premium Ceiling skrues i noten med treskrue. Benytt senkehode 3,0/35mm eller tilsvarende. Skrueavstand cc 150mm. Kramper kan også benyttes. De skal ha rett rygg, min. 10mm bredde og lengden på bena bør være min. 35mm. NB! Trykk på krampepistol må justeres nøye. Kramper/skruer skal ikke dykkes, men flukte med overflate i nota.




7
Neste plate tilskjæres og monteres. Husk å lime kortendeprofilen. Anbefaler Casco tremim eller tilsvarende.



8
Platen skrånstilles og profilen klikkes på plass.



9
Fra og med plate nr 2 skal det benyttes Forestia styreskinne. Det er avgjørende at platene ligger helt jevnt med hverandre for å få et bra resultat. Styreskinnen holdes på plass i profilen når du slår på slagklossen for å drive platene tett sammen. Styreskinnen er tilpasset platens profil.

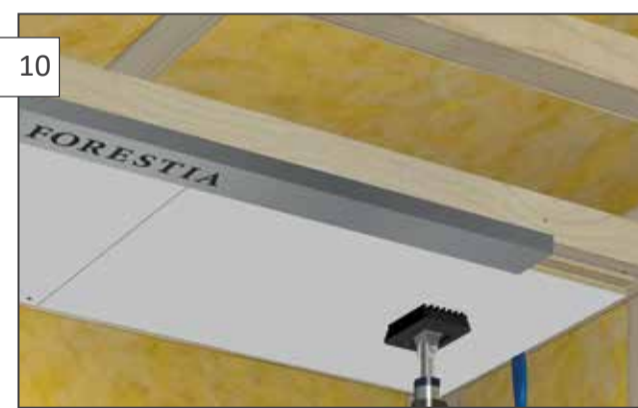

10
For å få på plass siste plate, benytt et brekkjern for å lukke profilen. Benytt styreskinne for siste justering.



11
Platerekke nr. 2
Tilskjær første plate i andre platerekke. Lim profilen som klikkes på plass.



12
På neste plate limes både langsida og kortende. Resten av taket monteres ferdig.



13
Taket er klart til å males. Anbefaler akryl takmaling med glansgrad 02, f.eks Jotun Perfection takmaling. Anbefalt forbruk per strøk er 6-7 m²/liter. Mal ett strøk, puss LETT med 240 sand-papir/slipepapir over skjøter. Mal deretter 1-2 strøk til.

I henhold til (NS 3420-T) som beskriver estetisk krav for ferdig behandlet overflate, plasseres Premium Ceiling ifølge Malermestrenes Landsforbund under K2.

Godkjenninger/
approvals:



PATENTSØKT/
PATENT PENDING

FORESTIA

Forestia AS
Damvegen 31, N-2435 Braskereidfoss
tlf: +47 38 13 71 00

E-mail: forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no